

## Skrócona instrukcja aktualizacji BAZY DANYCH w stacji KONFORT serii 700

Aby zaktualizować bazę danych oraz firmware stacji potrzebujesz:

- **Czytnik kart SD** – dostarczony wraz ze stacją (opcjonalnie można wykorzystać czytnik w komputerze)
- Oprogramowanie **KONFORT 700 UPDATER** (znajduje się na płycie CD dostarczonej ze stacją, lub do pobrania z <https://www.texapoland.pl/Upload/Files/konfort-700-updater.zip>)
- Dostęp do Internetu na PC z Windows
- Opłaconą wcześniej u dystrybutora aktualizację stacji

### Etap. 1


Skontaktuj się z dystrybutorem w celu zakupu aktualizacji.

### Etap. 2

Zainstaluj oprogramowanie **KONFORT 700 UPDATER** (użyj płyty, lub pobierz plik z <https://www.texapoland.pl/Upload/Files/konfort-700-updater.zip>)

### Etap.3

Uruchom zainstalowane oprogramowanie

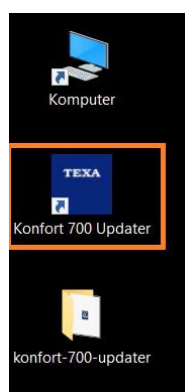

i podłącz czytnik SD do komputera (czytnik został dostarczony wraz ze stacją)




*Powyżej przedstawiono stary i nowy czytnik (oba kompatybilne)*

Wymij kartę SD ze stacji i **włóż ją do czytnika SD (UWAGA – podczas wyjmowania karty, stacja musi być wyłączona)**

#### Etap. 4

Gdy oprogramowanie KONFORT 700 Updater jest uruchomione a karta została włożona do czytnika

Kliknij „AKTUALIZACJA”

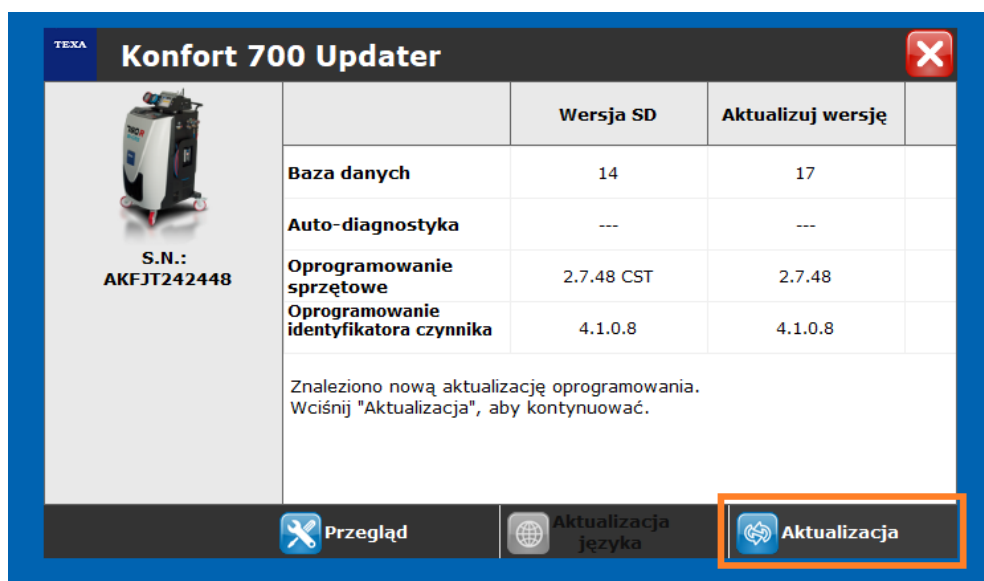

Po zakończeniu procesu wyjmij bezpiecznie kartę z czytnika.

#### Etap. 5

Włóż kartę SD do stacji i uruchom urządzenie (**uwaga przy wkładaniu karty do stacji, urządzenie musi być wyłączone**)

#### Etap. 6

Stacja automatycznie wykrywa nową bazę i wgrzywa aktualizację – proces trwa około 1 minutę

**Po zakończeniu wgrzywania stacja jest gotowa do pracy**

**W razie problemów prosimy o kontakt z działem Call Center TEXA – tel. 32 364 18 88**