


Instrukcja Obsługi **EVIDIS**




Zestaw zawiera

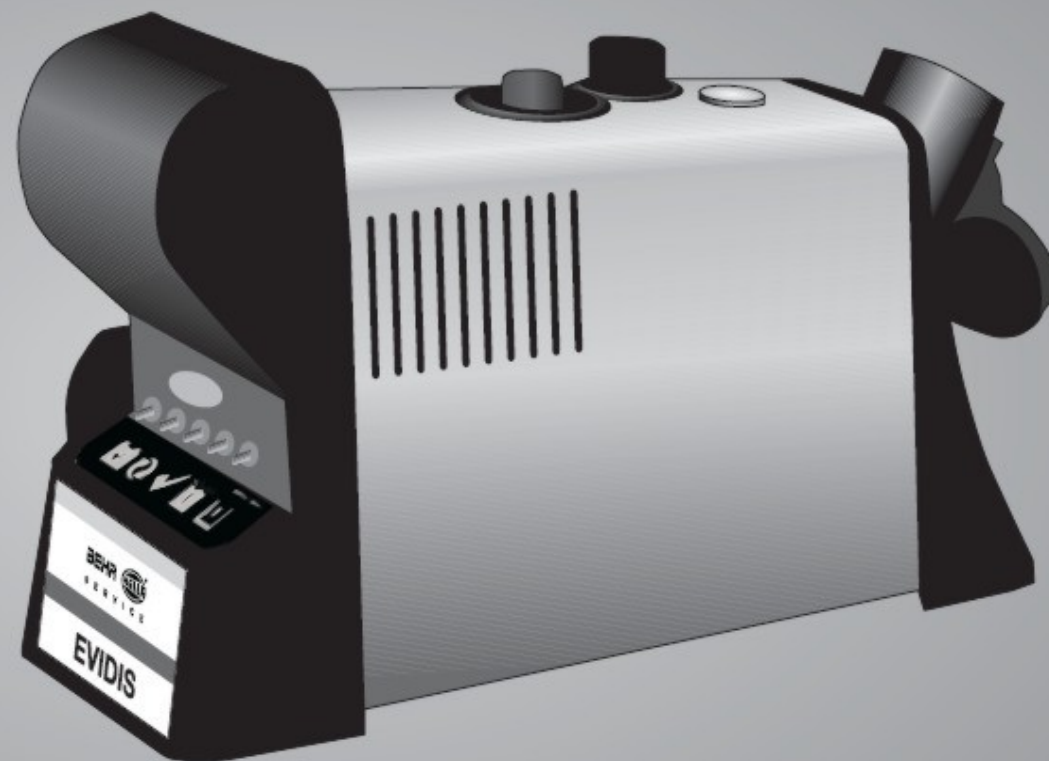

8PE 351 331-801



2 x 12

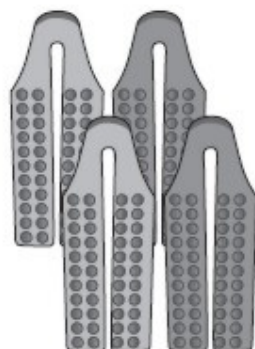

4 x 12



24 x

Informacje ogólne:


Urządzenie EVIDIS do dezynfekcji parownika, wnętrza pojazdu i instalacji wentylacyjnej.

Rozpylony za pomocą ultradźwięków płyn absorbowany jest przez dmuchawy klimatyzacji. Dzięki funkcji zamkniętego obiegu powietrza, poprzez kanały powietrzne rozchodzi się w kabinie pojazdu. Urządzenie eliminuje grzyby, bakterie i nieprzyjemny zapach.

EVIDIS to urządzenie przeznaczone do wszystkich pojazdów wyposażonych w gniazdo instalacji elektrycznej o napięciu stałym 12V oraz funkcję recyrkulacji powietrza. Urządzenie przeznaczone do użytku profesjonalnego.

Opis techniczny:

1. 12V przewód elektryczny z wtyczką
2. Zaślepka ochronna wlewu płynu dezynfekcyjnego
3. Otwór zbiornika wlewu płynu dezynfekcyjnego
4. Wskaźnik poziomu
5. Zaślepka ochronna wylotu roztworu dezynfekcyjnego
6. Wylot urządzenia
7. Przycisk „START”
8. Wskaźnik zasilania (zielona dioda)
9. Wskaźnik „w trakcie procesu” (zielona dioda)
10. Wskaźnik „zakończenie procesu” (zielona dioda)
11. Wskaźnik nadmiaru płynu (czerwona dioda)
12. Wskaźnik niedoboru płynu (czerwona dioda)

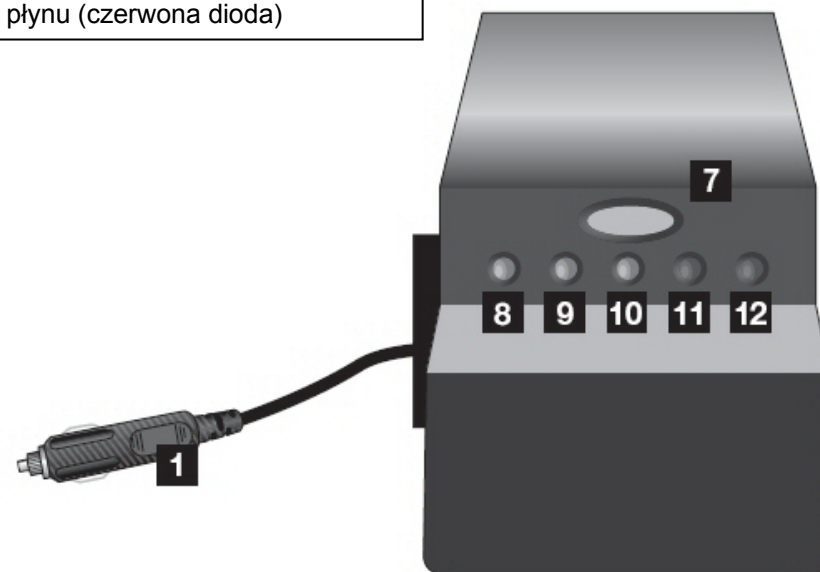

Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa:

Gdy urządzenie jest włączone, w kabinie nie mogą przebywać ludzie i zwierzęta. Jedzenie oraz wszelkie pozostawione

przedmioty (ubrania, telefon komórkowy itp.) powinny zostać usunięte z auta. W przypadku, gdy urządzenie używane jest w zamkniętym pomieszczeniu należy bezwzględnie zapewnić dostateczną wentylację powietrza. Nie wdychać płynu dezynfekcyjnego.

Unikać kontaktu płynu ze skórą i oczami. Płyn przechowywać z dala od źródeł ciepła (punkt zapalny $>63^{\circ}\text{C}$ / 145°C)


Bezwzględnie zaleca się przestrzeganie ww. zasad bezpieczeństwa.

Przygotowanie do zastosowania:

Jeżeli filtr kabinowy jest zintegrowany z przepływem powietrza podczas recyrkulacji należy go zdemonstować w celu uzyskania lepszego efektu dezynfekcji i wydajniejszego wykorzystania płynu dezynfekcyjnego. Napełnić urządzenie płynem dezynfekcyjnym według poniższych wskazówek:

Zdjąć zaślepkę (2), odkręcić zamknięcie pojemnika płynu dezynfekcyjnego, wkręcić gwint pojemnika z płynem w tulejkę zbiornika i wycisnąć całą zawartość płynu. Pusty pojemnik jest neutralny chemicznie.

NIE NAPEŁNIAĆ URZĄDZENIA PONAD POZIOM MAKSYMALNY ZBIORNIKA. STOSOWAĆ PŁYN DEZYNFEKCYJNY REKOMENDOWANY PRZEZ BEHR HELLA SERVICE NIE DOPUSZCZAĆ DO WŁĄCZENIA URZĄDZENIA NIENAPEŁNIONEGO PŁYNEM

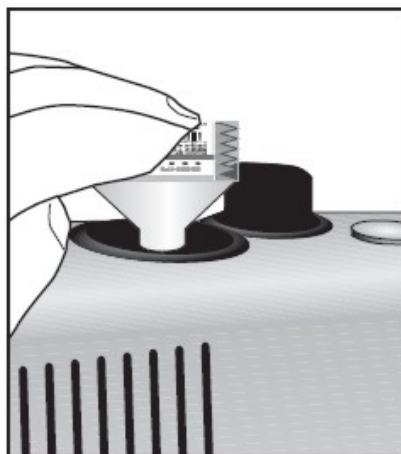

Umieścić urządzenie na podłodze, pomiędzy przednim siedzeniem a deską rozdzielczą, w pozycji, aby wylot urządzenia (6) znajdował się w pobliżu dolnej dmuchawy powietrza. Ustawić klimatyzację na tryb obiegowy i włączyć. W celu upewnienia się czy urządzenie zostało prawidłowo ustawione w poziomie, użyć wskaźnika poziomicy (4).




Proces dezynfekcji:

- Uruchomić silnik (przed włączeniem silnika upewnić się czy samochód jest na luzie oraz czy w pomieszczeniu, w którym dokonujemy procesu oczyszczania, zapewniona jest dostateczna wentylacja, a spaliny są odprowadzane na zewnątrz)
- Nastawić temperaturę na 22 ° C i włączyć klimatyzację
- Nastawić dmuchawy na połowę mocy
- Włączyć klimatyzację
- Nastawić klimatyzację na funkcję obiegową powietrza- obieg zamknięty
- Ustawić przepływ powietrza wyłącznie na kratki wentylacyjne w desce rozdzielczej (nawiewy na korpus)
- Użyć przewodu urządzenia EVIDIS (1) w celu podłączenia go do zasilania (12V gniazdo zapalniczki)

- Wszystkie diody włączą się i wyłączą w przeciągu następnych 2 sekund
- Zaświeci się wskaźnik zasilania (8)
- Włączyć czerwony guzik startu (7)
- Zaświeci się wskaźnik rozpoczęcia procesu (9)
- Urządzenie rozpoczyna proces rozpylania płynu
- Zamknąć drzwi i okna pojazdu
- Proces trwa około 14 minut
- Urządzenie wyłącza się automatycznie- zapalony zostaje wówczas wskaźnik ukończenia procesu (10)
- Wyłączyć silnik pojazdu
- Odłączyć urządzenie od zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazda zapalniczki
- Drzwi pojazdu pozostawić otwarte przez przynajmniej 5 minut w celu wywietrzenia wnętrza

- Usunąć resztki płynu dezynfekcyjnego z urządzenia- płyn neutralny chemicznie
- Opróżnić urządzenie poprzez przechylenie go przodem- wylotem urządzenia (6)
NIE PRZECHYLAĆ URZĄDZENIA TYŁEM
- Po ukończeniu procesu można umieścić w jednym z wylotów wentylacyjnych zapachowy wkład
- Otwór zbiornika wlewu płynu dezynfekcyjnego (3) zabezpieczyć zaślepką (2)
- Białe pozostałości pyłu w okolicach wylotów powietrza są naturalne dla procesu dezynfekcji- są łatwo usuwalne za pomocą szmatki
- Skuteczną eliminację mikroorganizmów i nieprzyjemnych zapachów zapewnia

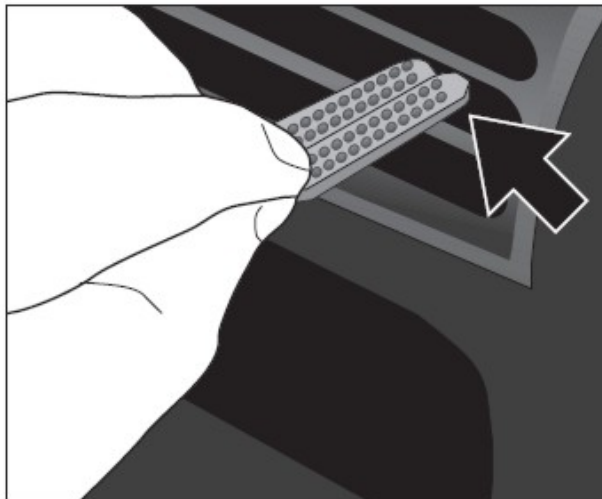

jedynie regularne oczyszczanie,
przeprowadzane minimum raz do roku
- W przypadku, gdy przyczyną
nieprzyjemnego zapachu z układu
wentylacyjnego jest wyjątkowo mocno
zanieczyszczony parownik, nie
gwarantuje się całkowitego usunięcia
przykrych zapachów

Postępowanie w przypadku problemów:


Przed wszystkim upewnij się, czy urządzenie:

- Jest podłączone do gniazda zasilania
- Jest umieszczone w pozycji poziomej-
wskaźnik poziomicy (4)
- Jest napełnione rekomendowanym
przez Behr Hella Service płynem
dezynfekcyjnym
- Czy ściągnięto zaślepki ochronne (2 i
5)

Układ diod diagnostycznych pomoże w
szybkim rozpoznaniu problemu:

- krótki, jednokrotny sygnał świetlny =
brak dopływu prądu (brak zasilania)
- żadna dioda nie świeci = niewłaściwa
biegunowość w gnieździe
- dioda miga = napięcie prądu zbyt niskie

W przypadku, gdy żadna z diod nie
świeci, proszę sprawdzić bezpiecznik
znajdujący się we wnętrzu wtyczki
urządzenia!

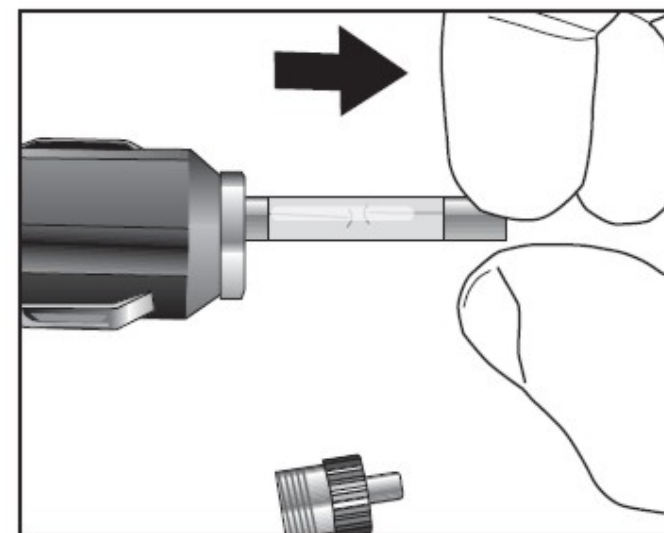

Dane techniczne:

Zasilanie stałoprądowe: 11-14V

Natężenie prądu: 4-6 A
Zabezpieczenie przeciążeniowe:
bezpiecznik 8A we wtyczce

Długość przewodu: 1100 mm